


Lampadaire Vallage avec lanterne Plessis

CE KIT COMPREND:


- 1 lampadaire pré-câblé, fût Rep 2 + borne Rep 7 .
- 1 chapeau Rep 1 .
- 2 tiges à scellement M14 x 180 Rep 8 .
- 2 écrous Rep 5 et rondelles Rep 9

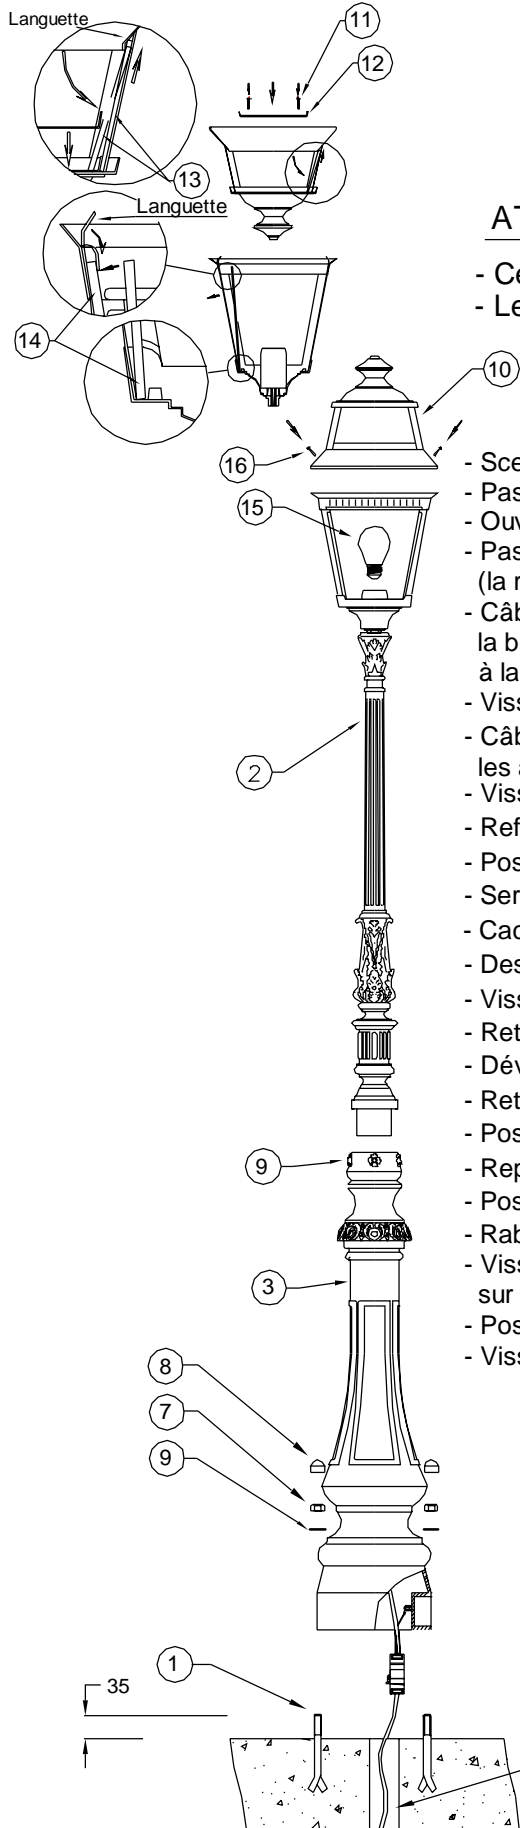

ATTENTION:

- Cet appareil doit être raccordé à la terre
- Le montage doit s'effectuer la ligne hors tension.

- Sceller les tiges à scellement Rep 1
- Passer le câble du fût Rep 2 dans la borne Rep 3 .
- Ouvrir le couvercle Rep 4 du boîtier Rep 5 .
- Passer le câble d'alimentation dans la manchette (la recouper si nécessaire).
- Câbler le fil jaune et vert du câble d'alimentation avec la borne de connexion ayant le sigle de mise à la terre (\perp).
- Visser la vis Rep 6 correspondant à la borne.
- Câbler les deux autres fils du câble d'alimentation avec les autres bornes de connexions.
- Visser les deux autres vis Rep 6 .
- Refermer le couvercle sur le boîtier.
- Positionner la borne Rep 3 au sol.
- Serrer les écrous Rep 7 .
- Cacher les écrous à l'aide des capuchons plastiques Rep 8
- Descendre le fût Rep 2 dans la borne Rep 3 .
- Visser les vis Rep 9 .
- Retirer le chapeau Rep 10 .
- Dévisser les deux vis Rep 11 .
- Retirer la plaque Rep 12 .
- Positionner les verres Rep 13 .
- Replacer la plaque et visser les vis.
- Positionner les verres Rep 14 .
- Rabattre les languettes.
- Visser la lampe Rep 15 (non fournie, puissance maxi : 100W) sur la douille (E 27).
- Positionner le chapeau Rep 10 sur la lanterne.
- Visser les deux vis Rep 16 sur la lanterne.

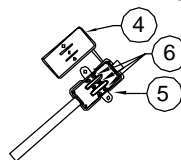

Poids borne: 21 Kg.

Poids fût : 8,2 Kg.

Fiche n°063941T4

