

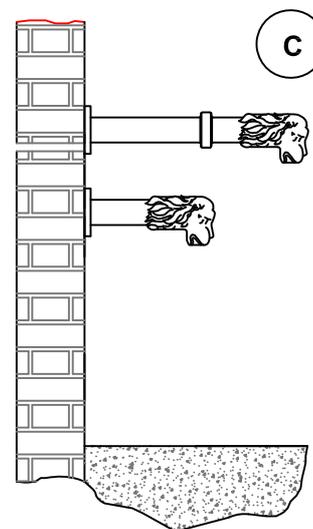
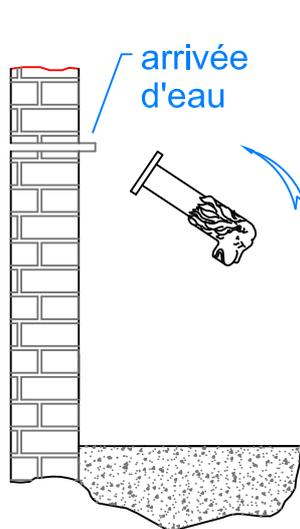
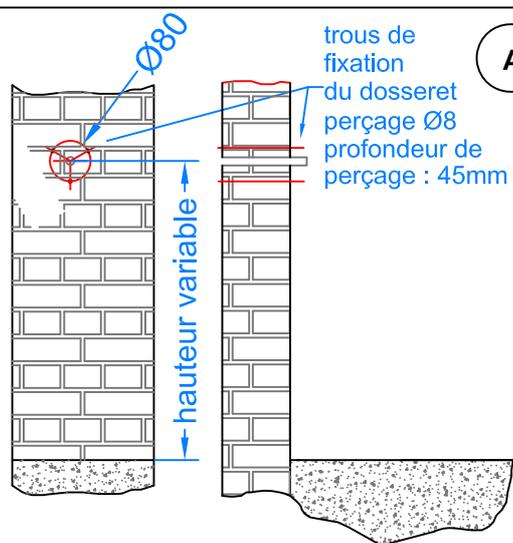


Notice de montage Bec à la crinière

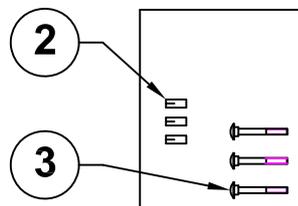

COMPOSITION DU CARTON

- 1 BEC A LA CRINIERE REP 1 (longueur 0,25m ou 0,44m)
- 3 CHEVILLES REP 2
- 3 VIS DE FIXATION REP 3

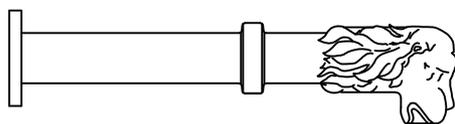

A PREPARATION DU SITE

- Arrivée d'eau horizontale
Extrémité fileté G 1/2'
- Laisser dépasser le tube de 25 mm par rapport au mur.

B MISE EN PLACE DES ELEMENTS

- Visser le bec sur l'arrivée d'eau.
- Contre-perçer les trois trous à 120°.
- Dévisser le bec.
- Positionner les chevilles.

C FIXER LE ROBINET

- Visser le bec sur l'arrivée d'eau.
Etancher au téflon
- Fixer le bec à l'aide des trois vis de fixations.

IL EST IMPERATIF D'ARRETER ET PURGER LE CIRCUIT HYDRAULIQUE AVANT ET PENDANT LES PERIODES DE GEL.